




Manuale di installazione e manutenzione Cod. 8005-8006-8007-8008

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'installazione
2. L'installazione può essere effettuata solo da personale qualificato.
3. Scollegate la corrente elettrica prima di iniziare il montaggio.
4. Per inserire l'anello è necessario fare un foro appropriato nel cartongesso o similare.
5. Prima di attivare la corrente controllate se la lampadina sia stata installata correttamente.
6. Prima di cambiare una lampadina spegnere la lampadina interna all'anello e aspettare che si raffreddi.
7. Avvertenza: Le parti intorno alla lampadina si riscaldano notevolmente. Un contatto immediato potrebbe provocare danni.
8. La potenza massima elettrica non deve essere superata.
9. La lampadina interna all'anello può essere montato solo con la seguente potenza.(220/230V e 12V).
10. L'anello non deve essere coperto da nessun tipo di materiale.
11. Per avere un buon raffreddamento è necessario mantenere una distanza di 10 cm tra il soffitto e l'anello.
12. Ne il produttore ne l'importatore sono ritenuti responsabili per danni causati da un utilizzo diverso da quelli indicati.
13. La distanza minima tra il telaio e la lampada dovrebbe essere inferiore a 0,5 m.
14. La distanza tra il trasformatore e la lampadina dovrebbe essere intorno ai 2 m.
15. La lunghezza del cavo elettrico di un trasformatore non deve essere più di 2 m.
16. Il mantenimento della lampada è limitato alle superfici esterne. E' fondamentale che l'umidità non arrivi all'interno dell'anello.

17. L'anello deve essere utilizzata esclusivamente secondo l'uso previsto.


18. Foto dell'installazione del prodotto::

8005

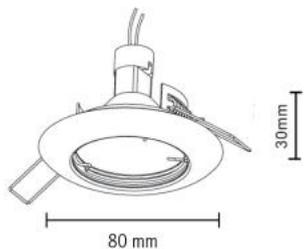


 foro: 70mm

8006

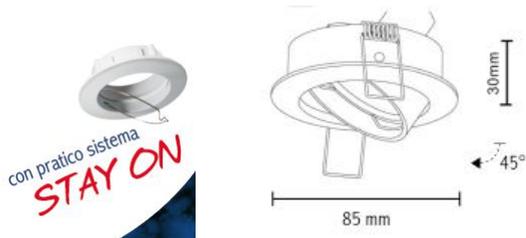


 foro: 70mm

8007

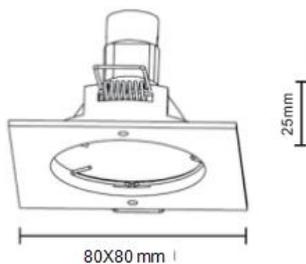

 foro: 70 mm

8008

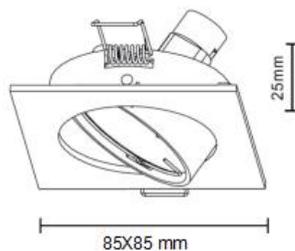

 foro: 70 mm

Stone srl