






Manuale d'installazione

Segnapasso LED Cambiatono a parete esterna

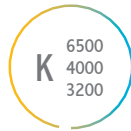


cod. 31001/BNC
tutta luce

cod. 31002/BNC
asimmetrico

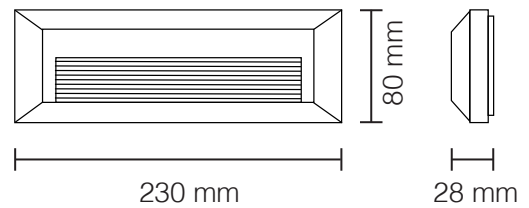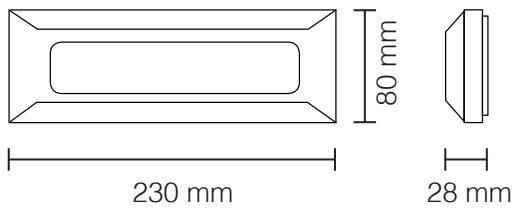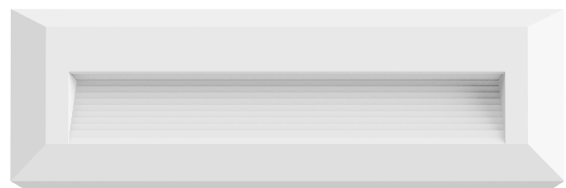

3 COVER
intercambiabili incluse

3 COVER
intercambiabili incluse

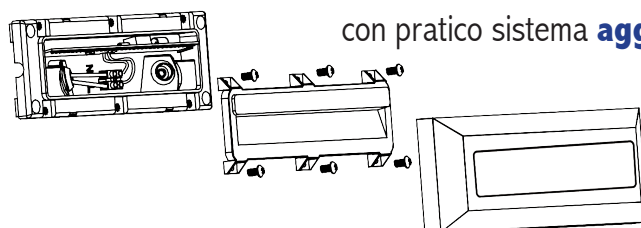

con pratico sistema **agganciabile**

Wattaggio	5W
Lumen	780
Kelvin	Sistema Cambiatono TRIS - da 6500K a 4000K a 3200K
Luce	tutta luce / asimmetrico
grado di protezione	IP65
Autonomia	50.000 ore

Descrizione generale

L'installazione va sempre eseguita secondo quanto indicato nelle istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Si raccomanda di utilizzare cavi H07RN8-F in gomma neoprene di sezione adeguata a garantire il corretto collegamento del pressa-cavo, così da evitare infiltrazioni ed invecchiamento del cavo stesso. In caso di smontaggio, prima di forzare le viti, ammorbidire l'eventuale incrostazione con un prodotto lubrificante.

Per poter garantire nel tempo lo svitamento delle viti, si consiglia di utilizzare sulla superficie filettata un anti-grippante.

Descrizione tecnica di montaggio

- Disporre la base del prodotto a parete e fissarlo con gli accessori in dotazione.
- Disporre il tubo di protezione del cavo elettrico.
- Una volta collocata a parete la base procedere come segue per il montaggio.
- Durante l'installazione rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche.
- Per installazioni in esterni è obbligatorio utilizzare (CEI EN 60598-1; CEI 20-40/CENELEC HD 516 S1) cavo flessibile in gomma neoprene tipo H07RN-F con diametro compreso tra 7,5 e 12 mm.
- Non sono ammessi cavi isolati in PVC o con guaina esterna in PVC o comunque diversi da quello qui precisato.
- Fissare l'apparecchio alla base come da schema.
- Montare il frontalino esterno, assicurarsi che il prodotto sia fissato con le alette laterali a scatto.

Ricambio lampada - manutenzione

- Togliere la tensione prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione.
- Per la sostituzione del circuito led è indispensabile rivolgersi alla nostra azienda .
- E' necessario, prima di procedere all'apertura dell'apparecchio, pulirlo accuratamente.
Se la guarnizione di tenuta si presenta deformata e non in perfette condizioni è necessario sostituirla.
- E' essenziale effettuare una periodica pulizia del vetro e della superficie esterna dell'apparecchio su cui non debbono formarsi depositi di terra e sporizia. Tali depositi provocano infatti pericolosi surriscaldamenti impedendo la corretta emissione di luce e la corretta dissipazione termica.